

Art.-Nr.: 21443

Funksteckdosen-Set "CTF-H3"

1x FB, 3x Steckdosen je 1000W max.

Produktbeschreibung:

Dieses 4-teilige Funksteckdosen-Set erleichtert so manchen Weg: Schalten Sie Lichter oder andere elektrische Geräte bis max. 1000 Watt ganz bequem von der Couch ein oder aus!

Technische Details:

- 1 Fernbedienung mit 4 Kanälen • 3 Steckdosen
- Reichweite max. 30m (Freifeld)
- Schaltleistung je Steckdose 5A /1000Watt
- Sendefrequenz 433MHz
- Nicht für den Außenbereich
- Lernfunktion: Sie können beliebig viele Steckdosen auf jeden Kanal programmieren
- Betrieb der Fernbedienung über CR2032 Batterie (enthalten)
- Steckdose BxHxT 60x103x80mm inkl. Stecker • Fernbedienung 40x93x18mm

ACHTUNG! Die Steckdosen dürfen niemals ineinander gesteckt, sondern IMMER NUR EINZELN BETRIEBEN WERDEN!



WEEE Reg.-Nr. 25841852



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Gerät / Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Gerät / Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Gerät zu Sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Gerät /Produkt weiter in Betrieb sein! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, Batterien / Akkus und vor allem Kleinteile und Folien vor Kindern und Tieren sichern.

Erstickengefahr! Wir übernehmen für Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäße Benutzung und Zweckentfremdung keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Gerät / Produkt ist kein Spielzeug, darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt oder abgestellt werden.

- Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (\pm).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.




Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Hinweise zur Nutzung

Bereits vorprogrammiert geliefert...

Sie brauchen im Auslieferungszustand keinerlei Einstellungen vornehmen. Die Steckdosen werden voll funktionstüchtig geliefert. Jede Taste der Fernbedienung ist programmiert auf eine schaltbare Steckdose. Jede Steckdose trägt einen kleinen Aufkleber, mit Nummer, auf der Rückseite. Damit können Sie die Zuordnung der Tasten identifizieren.

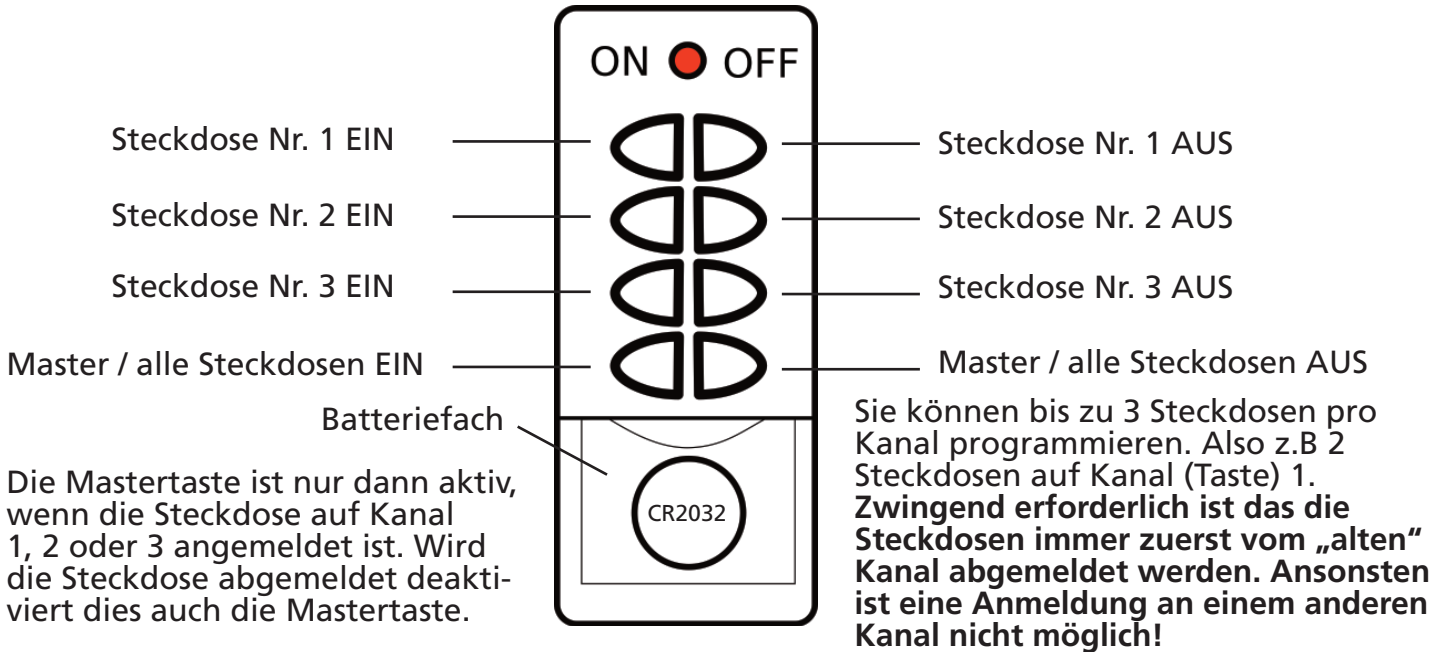

Hinweise zur Programmierung

Die Sets werden zwar komplett vorprogrammiert geliefert jedoch ist ein Umprogrammieren problemlos möglich. Nach dem Einstecken in die Steckdose verbleibt diese ca. 10-15 Sekunden im Programmiermodus. Innerhalb dieser 10 Sekunden können Sie durch Drücken einer Kanaltaste die Steckdose vom jeweiligen Kanal ab oder anmelden.

Sollten Sie Ihre Sets umprogrammieren wollen, gehen Sie wie folgt vor.

- Melden Sie die entsprechende Steckdose von der Fernbedienung ab:

Halten Sie den OFF Knopf des abzumeldenen Kanals (1,2 oder3) gedrückt und stecken Sie die Steckdose ans Stromnetz. Nach ca. 5 Sekunden beschleunigt sich das Blinken der LED and der Steckdose, nach ca. 10 Sekunden erlischt diese. Die Steckdose ist vom Sender abgemeldet und lässt sich jetzt nicht mehr mit der Fernbedienung nutzen.

- Melden Sie die entsprechende Steckdose an der Fernbedienung an:

Halten Sie den ON Knopf des anzumeldenen Kanals (1,2 oder3) gedrückt und stecken Sie die Steckdose ans Stromnetz. Nach ca. 5 Sekunden beschleunigt sich das Blinken der LED and der Steckdose, nach ca. 10 Sekunden erlischt diese. Die Steckdose ist am Sender angemeldet und lässt sich jetzt mit der Fernbedienung nutzen. Master ist aktiviert.

Allgemeine Hinweise

10-15 Sekunden nach dem Einstecken in die Steckdose befindet sich das Gerät im Programmiermodus und kann in dieser Zeit nicht bedient werden. Die Fernbedienung sollte während dieser 10-15 Sekunden nicht gedrückt werden. Die Steckdosen sind nur zur Verwendung im trockenen Innenbereich gedacht. Die Steckdosen verfügen über eine LED Betriebsanzeige je Steckdose. So haben Sie jederzeit im Blick welche der Steckdosen aktiviert oder deaktiviert ist.

Sollte der Strom ausfallen verbleibt die Steckdosenleiste aus Sicherheitsgründen komplett im AUS-Zustand, auch wenn der Strom wiedergekehrt ist.

Die Steckdosen dürfen keinesfalls hintereinander gesteckt werden betrieb NUR einzeln erlaubt

Stand 12-2016 - Ver. 1.00

Konformitätserklärung (EG Declaration of Conformity)

Firma / Hersteller / Marke

ChiliTec GmbH, Bäckerberg 12, 38165 Lehre-Essenrode, Deutschland

Produktbeschreibung und Typenbezeichnung:

Funksteckdosen-Set "CTF-H3", 1x FB, 3x Steckdosen a 1000W

EAN: 4250416316844

Model: ZTC-S316B (Chilitec Art.-Nr. 21441)

Das Produkt wurde nach folgenden Standards / Richtlinien geprüft:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61058-1:2002+A2:2008

EN 62479:2010

EN 300220-2 V2.4.1 (2012/05)

EN 301489-01 V1.9.2 (2011/09)

EN 301489-3 V1.6.1 (2013)

Hiermit erklären wir, basierend auf den u.g. Testreports/Zertifikaten dass das hier aufgeführte Produkt die erforderlichen technischen Voraussetzungen / Anforderungen erfüllt, sowie mit den Bestimmungen nachfolgender EG-Richtlinie/n übereinstimmt.

2004/108/EG (EMV), 2006/95/EG (NSR), 1999/5/EG (R&TTE).

Die Berechtigung zum Tragen des CE Zeichens wird hierdurch erfüllt.

Datum der Erstinverkehrbringung dies Produktes durch ChiliTec GmbH: Februar 2017

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Gerät / Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Wir übernehmen für Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.

BE	DK	GB	LT	SI
BG	EE	GR	LV	SK
CH	ES	HU	NL	
CZ	FI	IE	PL	
DE	FR	IT	RO	

Lehre, 09.12.2016

Ort und Datum



T. Meyer

Name und Unterschrift



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!

Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer

Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle

bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und

Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.