

Art.-Nr.: 22564

Hochlast-Hängewaage "CT HW-150" 0-150kg Kranwaage / Wildwaage

Produktbeschreibung:

Die Hängewaage HW-150 ist ein erstklassiges Produkt für den vielfältigen Einsatz in Industrie, Handel, für Schlachter oder Jäger. Das einfach zu bedienende Messgerät ermöglicht die Ermittlung von Gewichten in Hebewerkzeugen und besitzt eine Belastung bis zu 150kg mit einer Ablesegenauigkeit von 100g

Technische Details:

- beleuchtete LCD-Anzeige
- Genauigkeit 100g
- Produktmaße 11x8x3cm
- energiesparende automatische Abschaltung für maximale Batterie-Lebensdauer
- Betrieb mit 2x AA Mignonbatterien (nicht dabei)



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

- Achten Sie beim Wechseln der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (\pm).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.




Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Verwendung & Bedienung

Im Auslieferungszustand entfernen Sie bitte als erstes die Sicherungsfolie aus dem Batteriefach auf der Rückseite des Displays um die Funktion der Waage herzustellen alternativ legen Sie die Batterien (Polung beachten!) ins Batteriefach ein! Achten Sie auf sicheren Halt damit die teils sehr schweren Gewichte nicht herabfallen.

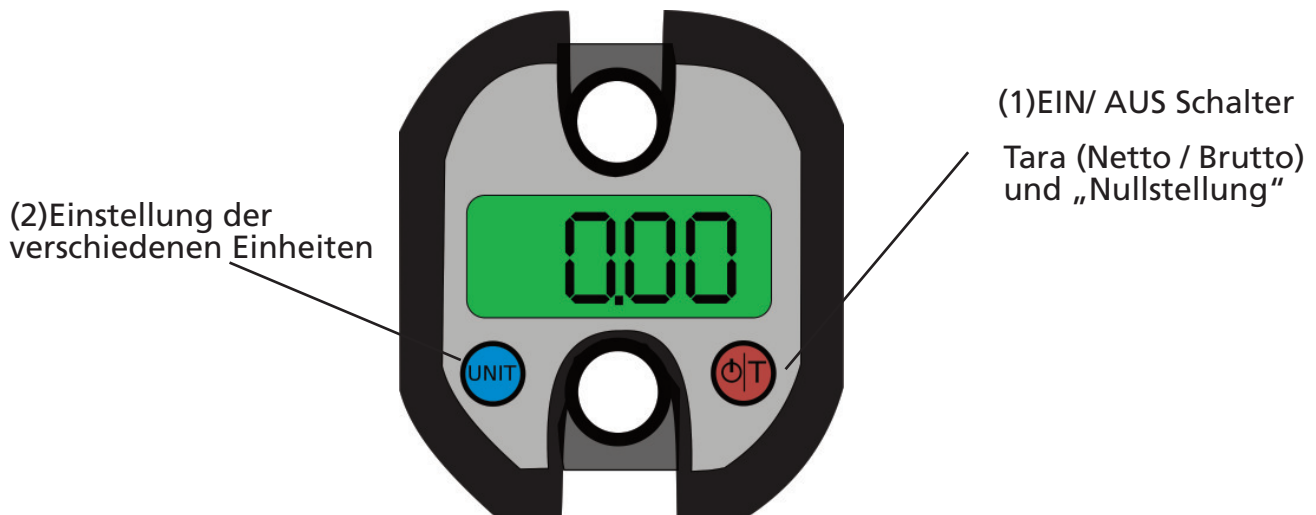

Wiegen

Nachdem Sie die Waage, mit einem kurzen Druck auf Taste 1 eingeschaltet haben, erscheint im Display „8888“. Bitte warten Sie mit dem Wiegen bis im Display 0,00 steht. Mit der Taste 4 (Unit) können Sie jederzeit zwischen den Einheiten kg /lb /JIN umschalten.

Brutto / Netto wiegen (Tara)

Schalten Sie die Waage ein (1). Jetzt hängen Sie z.B. Gewicht Nr. 1 an die Waage. Das Gewicht wird angezeigt. Drücken Sie jetzt Taste 3. Das Gewicht 1 wird „ausgeblendet“ die Anzeige geht auf 0,00. Hängen Sie nun das zu wiegende Gewicht 2 an. Jetzt wird nur das Gewicht 2 im Display angezeigt.

Lock (Hold) or Unlock Funktion

Die Waage verfügt über Lock/Hold Modus. Ist der Modus aktiviert (L-ON) ertönt, sobald das Gewicht stabil gemessen wurde ein kurzer Piepton und der Messwert wird für 15 Sekunden, für bessere Ablesbarkeit, „eingefroren“. Durch drücken von T (Taste 1) oder nach Ablauf der 15 Sekunden wechselt die Waage in den Messmodus zurück. Die Einstellung von Lock (L-ON im Display oder Unlock (L-OFF im Display) geschieht durch Drücken und Halten der Taste UNIT für 2 Sekunden.

Hinweise

Die Waage verfügt über einen Batteriesparmodus und schaltet sich nach ca. 2 Minuten ohne Gewichtsveränderung aus. Ist das zu wiegende Gewicht höher als das mögliche Maximalgewicht erscheint im Display „O.Ld“ (overload). Zeigt das Display „LO“ muss die Batterie ersetzt werden.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.